


QUEST X5

GUÍA RÁPIDA

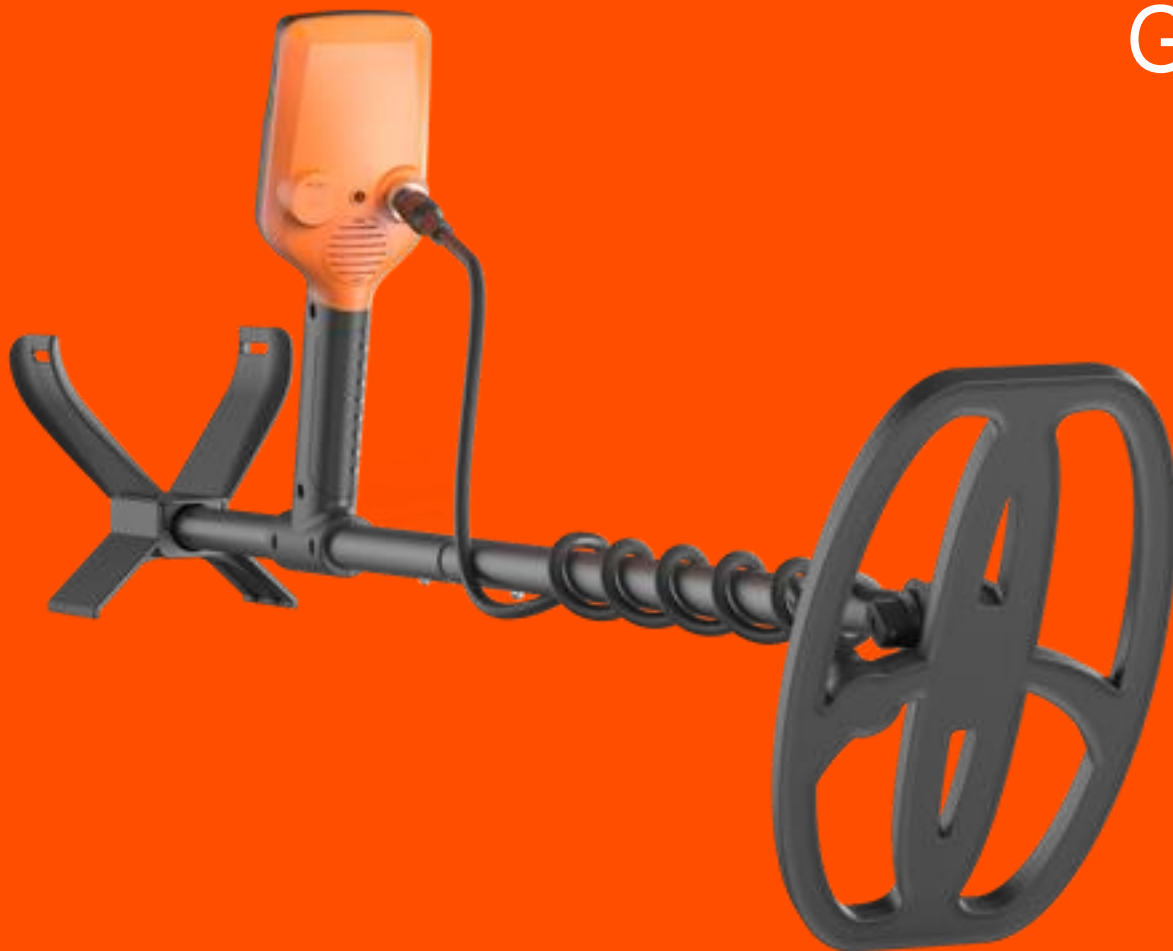

CONTENIDO DE LA CAJA:


- 1X Bobina TurboD Blade
- 1X Protector de bobina
- 1X Consola con mango
- 1X Barras (3 secciones)
- 1X Apoyabrazos (2 piezas)
- 1X Micro USB cable
- 1X Guía rápida de inicio

Version: 201903X5_EN



PASO

1

MONTAJE DE LAS BARRAS

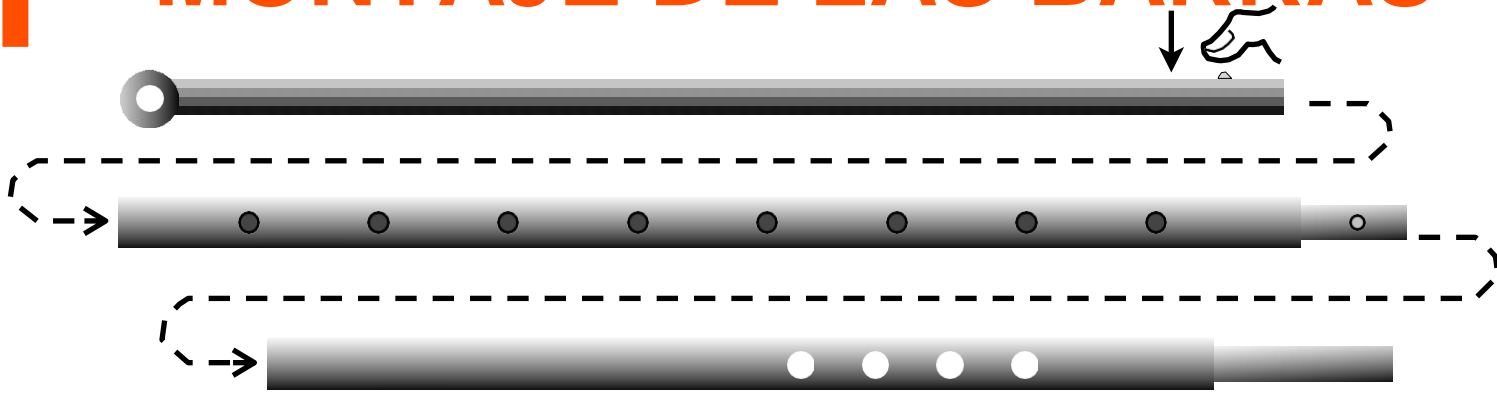

Para adultos





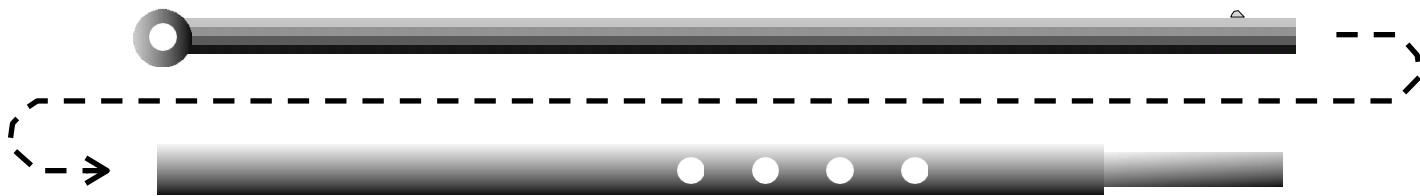



Para niños



PASO 2

EMPUÑADURA & APOYABRAZOS

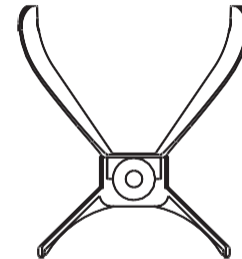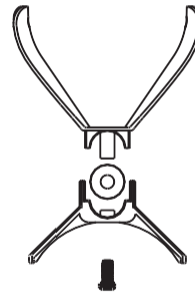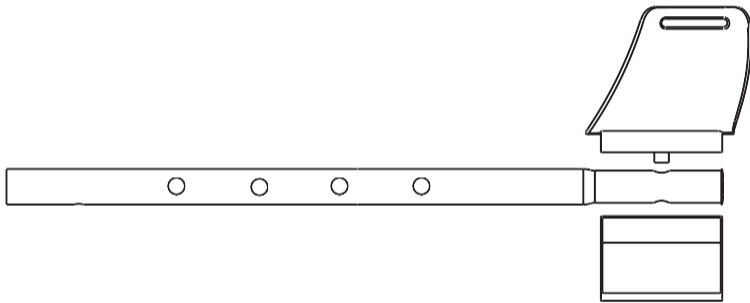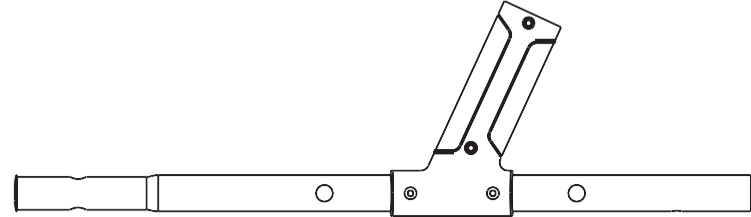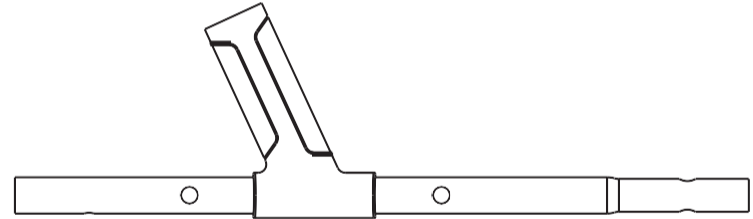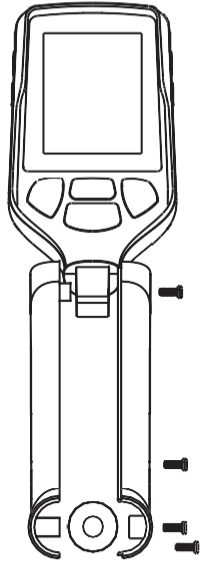

PASO

3

MONTAJE DE LA BOBINA

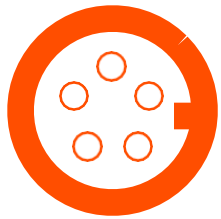


Fig 1



- Enrolle el cable de la bobina al eje desde la parte inferior.
- Preste atención a la dirección de la espiral.
- Deje cierta longitud en la parte basculante para evitar daños al plegar la bobina.
- Haga coincidir el conector, empuje y apriete el anillo (Fig. 1).



Control

- 1 Inicio/Menu
- 2 Pinpoint
- 3 + - Sensibilidad
- 4 Balance de Terreno
- 5 Volumen
- 6 Iluminación

Pantalla

- A Target ID bar
- B Target ID
- C Nivel de Batería
- D Nivel de Audio

INICIO RÁPIDO

- Presione el botón de inicio para encender al **X5**. Mantenga presionado para apagar al X5.
- Presione las flechas (arriba/abajo) para aumentar o disminuir la sensibilidad.
- Presione el botón de Menu para cambiar el Modo de búsqueda.
- Mantenga presionado el botón Pinpoint para localizar el objeto.
- Mantenga presionado y bombee la bobina para realizar el Balance de Terreno.



DETECTANDO



MOVIMIENTO

Balacee la bobina aprox. x4 cm sobre el suelo. Superponga la última pasada para evitar perder un objetivo.



PINPOINT

Cuando escuche un tono alto mantenga pulsado el botón de localización para localizar el objetivo con precisión.




PINPOINTING

Use un Xpointer para ayudarte a encontrar el objetivo más rápido.



EXCAVAR

Use un Digger para excavar. Recuerde tapar los agujeros.

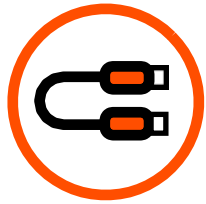

AURICULARES & RECARGA



Quitar la humedad y la cubierta de polvo para acceder a los puertos. Póngalo de nuevo en su lugar para evitar daños por líquido o suciedad.



Puede utilizar auriculares, auriculares con conector de tipo de 3,5 mm de diámetro. Ajuste a bajo volumen de audio antes de usarlos para evitar el daño auditivo.

04:00Hr FULL



Conecte el cable micro USB a un cargador de pared con puerto USB. El indicador de la batería dejará de parpadear cuando esté completamente cargado. Espere 4 horas para recargar el X5.




UNDERSTANDING

ID OBJETIVOS & INDICADORES DE BARRAS

X5 clasifica las señales metálicas en diferentes dígitos de 1 a 99 en función del rango de conductividad del objetivo de metal. Cuanto mayor sea la conductividad, mayor será el dígito que obtendrá de la pantalla. Para un mejor efecto visualizar utilizamos barras de indicación para indicar en qué área cae el metal. Por ejemplo, un cuarto estadounidense o moneda de plata se indicará como 84 junto con la quinta barra. El sistema de detección y procesamiento se verá afectado por el estado del suelo, artículos metálicos basura.

Depende de la intensidad de la señal, el detector indica la profundidad del objetivo.

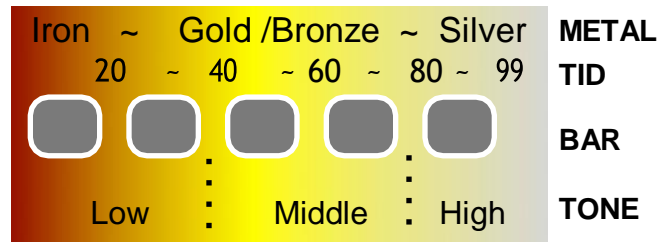

TONOS

X5 emite un tono alto y medio dependiendo del ID de objetivo, entonces puede utilizar el oído para tomar la decisión de excavar. Los detectoristas más experimentados utilizan esta técnica.

PROGRAMAS

- **Modo Monedas.** Muy estable, Velocidad media de recuperación.
- **Modo Joyería.** Muy sensible, Velocidad alta de recuperación.
- **Modo AM (Todo Metal).** Alta velocidad de recuperación, discriminación nula

BALANCE DE TERRENO

La mineralización del terreno puede variar. El Balance de Terreno ayuda a quitar o reducir los sonidos producidos por el suelo para que se focalice sólo en los objetivos detectados.



MANTENIMIENTO

¡Aviso! No gire la cola de la bobina y el conector para evitar daños en el cable.

¡Aviso! No almacene el dispositivo donde puede producirse una exposición prolongada a temperaturas extremas para evitar daños en el dispositivo.

¡Aviso! Nunca utilice un objeto duro o afilado para operar la almohadilla táctil, o puede producirse daño.


¡Aviso! Evite limpiadores químicos, disolventes y repelentes de insectos que puedan dañar componentes y acabados plásticos.

¡Aviso! Asegure firmemente la tapa del clima para evitar daños en el puerto USB.

¡Aviso! Incluso pequeñas cantidades de sudor o humedad pueden causar corrosión de los contactos eléctricos cuando se conectan a un cargador.

LIMPIEZA DEL DETECTOR

- Limpie el dispositivo con un paño humedecido con una solución de detergente suave.
- Límpielo en seco. Después de la limpieza, deje que el dispositivo se seque por completo.
- Utilice un paño suave, limpio y sin pelusas. Si es necesario, humedezca ligeramente el paño con agua.
- Si utiliza un paño humedecido, apague el dispositivo y desconecte el dispositivo de la alimentación.
- Limpie suavemente la pantalla con el paño.
- Puede soportar fuertes lluvias. La inmersión en el agua puede causar daños en el dispositivo.

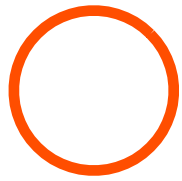

SOLUCIONES A PROBLEMAS

NO ENCIENDE	Verifique que tenga carga o contacte con su Distribuidor
NO PITA / SOBRECARGA	Bobina no conectada a la consola de control
MUY RUIDOSO /FALSAS SEÑALES	Busque otro sitio con menos interferencias
NO SUENA	Asegúrese de que el volumen no esté en CERO
FALSAS SEÑALES	Confirme que el cable de la bobina no esté roto

VOLVER AL AJUSTE DE FÁBRICA

Apague el X5, luego mantenga el botón de inicio apretado por 5 segundos.

PLEASE TAKE A FEW MOMENTS TO ANSWER OUR QUESTIONS. THEY WILL HELP US DEVELOP NEW PRODUCTS FOR THE FUTURE.

1 Why did you decide to buy a Deteknix detector?

- Detection performance
- New technology / Features.
- Style / Design
- Ergonomic / Weight
- Recommendation
- Promotion

2 Your age group?

- 18~25
- 26~36
- 37~55
- 56+

3 Other suggestions:

Date Of Purchase

MM / DD / YY

Serial Number

[Empty input field for Serial Number]

Model Name

[Empty input field for Model Name]

Title

[Empty input field for Title]

Surname

[Empty input field for Surname]

First Name

[Empty input field for First Name]

Address

[Empty input field for Address]

Zip Code

[Empty input field for Zip Code]

Email

[Empty input field for Email]

Telephone

[Empty input field for Telephone]

We'd like to tell you about new Quest products and services or get your opinion about your purchase. If you'd prefer us NOT to keep in touch, please tick this box.

REGISTER DETECTOR ONLINE IS EASY

Go to QuestMetalDetectors.com, Click

SUPPORT and scroll down to

REGISTRATION.

If you need help please mail your info to

info@questmetaldetectors.com and we will

input for you.